

# MIDLOCK®

## VW-120 Borgset voor nokkenas en brandstofpomp

Voor controleren van de tijdsafstelling of vervangen van de aandrijfriem, diesel injectie pomp of nokkenas.



### Geschikt voor:

Audi	A4	1,9 TDi	diesel	VW	Jetta	1,5 TD	diesel
Audi	A4	2,8 30V	benzine	VW	Jetta	1,6 TD	diesel
Audi	A6	1,9 TDi	diesel	VW	LT	2,4 D & TD	diesel
Audi	A6	2,5 TDi	diesel	VW	Lupo	1,7 SDi	diesel
Audi	A6	2,8 30V	benzine	VW	Passat	TD	diesel
Audi	A8	2,8 30V	benzine	VW	Pick Up	1,9 D	diesel
Audi	80	TD & TDi	diesel	VW	Polo	1,3 D	diesel
Audi	80	1,9 TD	diesel	VW	Polo	1,4 D	diesel
Audi	100	2,5 TDi	diesel	VW	Polo	1,7 SDi	diesel
				VW	Polo	1,9 TDi	diesel
Ford	Galaxy	1,9 TD & TDi	diesel	VW	Polo Classic	1,7 SDi	diesel
				VW	Polo Classic	1,9 SDi & TDi	diesel
VW	Caddy	1,5 TD	diesel	VW	Santana	TD	diesel
VW	Caddy	1,7 SDi	diesel	VW	Sharan	TD	diesel
VW	Caddy	1,9 D & TDi	diesel	VW	Transporter	1,6 TD	diesel
VW	Golf	1,5 TD	diesel	VW	Transporter	1,7 TD	diesel
VW	Golf	1,6 TD	diesel	VW	Transporter	1,9 TD	diesel
VW	Golf	1,9 D & TDi	diesel	VW	Transporter	2,4 D	diesel
				VW	Transporter	2,5 TDi	diesel


Inhoud: **VW-100 Borgblokje met uitsparing voor de nokkenas**  
**VW-110 Borgpen Ø 15,5 mm voor de brandstofpomp**

### Handleiding

Raadpleeg altijd het werplaatshandboek!

Borgblokje **VW-100** wordt gebruikt om de achterzijde van de nokkenas te borgen (zie afbeelding).

Borgpen **VW-110** wordt gebruikt om het tandwiel van de brandstofpomp te borgen. Hierbij wordt eerst het merkteken op het tandwiel precies tegenover het merkteken op het blok gezet. Daarna wordt het tandwiel geborgd door de pen door het gat te steken. (zie afbeelding). Verwijder na afloop alle gereedschap!

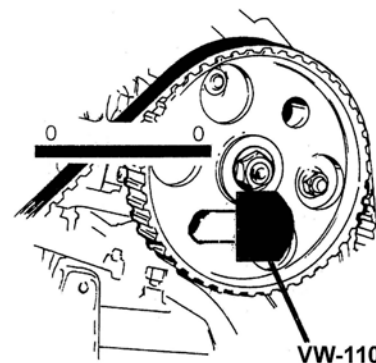

# MIDLOCK®

## VW-120 Borgset voor nokkenas en brandstofpomp

Voor controleren van de tijdsafstelling of vervangen van de aandrijfriem, diesel injectie pomp of nokkenas.



### Geschikt voor:

Audi	A4	1,9 TDi	diesel	VW	Jetta	1,5 TD	diesel
Audi	A4	2,8 30V	benzine	VW	Jetta	1,6 TD	diesel
Audi	A6	1,9 TDi	diesel	VW	LT	2,4 D & TD	diesel
Audi	A6	2,5 TDi	diesel	VW	Lupo	1,7 SDi	diesel
Audi	A6	2,8 30V	benzine	VW	Passat	TD	diesel
Audi	A8	2,8 30V	benzine	VW	Pick Up	1,9 D	diesel
Audi	80	TD & TDi	diesel	VW	Polo	1,3 D	diesel
Audi	80	1,9 TD	diesel	VW	Polo	1,4 D	diesel
Audi	100	2,5 TDi	diesel	VW	Polo	1,7 SDi	diesel
				VW	Polo	1,9 TDi	diesel
Ford	Galaxy	1,9 TD & TDi	diesel	VW	Polo Classic	1,7 SDi	diesel
				VW	Polo Classic	1,9 SDi & TDi	diesel
VW	Caddy	1,5 TD	diesel	VW	Santana	TD	diesel
VW	Caddy	1,7 SDi	diesel	VW	Sharan	TD	diesel
VW	Caddy	1,9 D & TDi	diesel	VW	Transporter	1,6 TD	diesel
VW	Golf	1,5 TD	diesel	VW	Transporter	1,7 TD	diesel
VW	Golf	1,6 TD	diesel	VW	Transporter	1,9 TD	diesel
VW	Golf	1,9 D & TDi	diesel	VW	Transporter	2,4 D	diesel
				VW	Transporter	2,5 TDi	diesel

Inhoud: **VW-100 Borgblokje met uitsparing voor de nokkenas**  
**VW-110 Borgpen Ø 15,5 mm voor de brandstofpomp**

### Handleiding

Raadpleeg altijd het werplaatshandboek!

Borgblokje **VW-100** wordt gebruikt om de achterzijde van de nokkenas te borgen (zie afbeelding).

Borgpen **VW-110** wordt gebruikt om het tandwiel van de brandstofpomp te borgen. Hierbij wordt eerst het merkteken op het tandwiel precies tegenover het merkteken op het blok gezet. Daarna wordt het tandwiel geborgd door de pen door het gat te steken. (zie afbeelding). Verwijder na afloop alle gereedschap!

